



Timmerfabriek & interieurbouw De Kroon b.v.



Inpakken Kozijnen

Folie

Gebruik de plastic doorzichtige folie. Zaag de folie op kozijn breedte + 12 cm (2x 6cm)



Aanbrengen folie


Rol de folie uit over het kozijn.



Niet de folie aan de bovendorpel vast om de 15 cm nieten.



Snijd de folie met onderkant van het kozijn af.

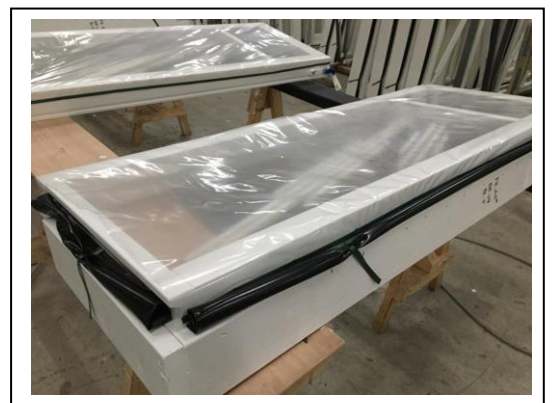

Trek nu het groene bandje langs de stijlen en de bovendorpel. Niet het groene bandje onderaan op de spouwlat vast met EEN nietje.



Op de bovendorpel, folie plat vast schieten met groene bandje.



Let op!!! Niet het groene bandje vast op minimaal 3 cm vanaf buitenkant kozijn!!!



En vouw het flapje naar boven weg. (niet langs de stijl)
Goed!! Fout!!

